



ASPIRAPOLVERE SENZA FILO
IMPAPSF603BH




Manuale Di Istruzioni

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.


NOTE GENERALI DI SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati tecnici corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici di identificazione si trovano sull'apparecchio o sull'alimentatore/caricabatterie (se presente).
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come aspirapolvere per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza o conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni circa l'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi implicati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione effettuata dall'utilizzatore non devono essere fatte dai bambini senza sorveglianza.
- NON utilizzare l'aspirapolvere per aspirare:
 - a. ceneri accese, mozziconi di sigarette o simili;
 - b. liquidi, come ad es. detersivi per tappeti;
 - c. oggetti appuntiti o duri come ad es. chiodi, grosse schegge di vetro;
 - d. polvere fine, come ad es. cemento;
 - e. polveri da toner (per stampanti laser, copiatrici, ecc.).
- NON aspirare mai senza aver inserito il sacchetto raccogli-polvere, il contenitore della polvere o il filtro.
- NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
- NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti

atmosferici (pioggia, sole).

- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
-  NON tirare o sollevare mai l'apparecchio per il cavo.
-  NON immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
-  NON puntare mai il tubo di aspirazione flessibile, il tubo o qualsiasi altro accessorio in direzione degli occhi o delle orecchie e non metterli in bocca quando sono collegati all'aspirapolvere in funzione.
- Usare sempre l'apparecchio con il filtro protettivo del motore per evitare danni al motore stesso e all'aspirapolvere.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

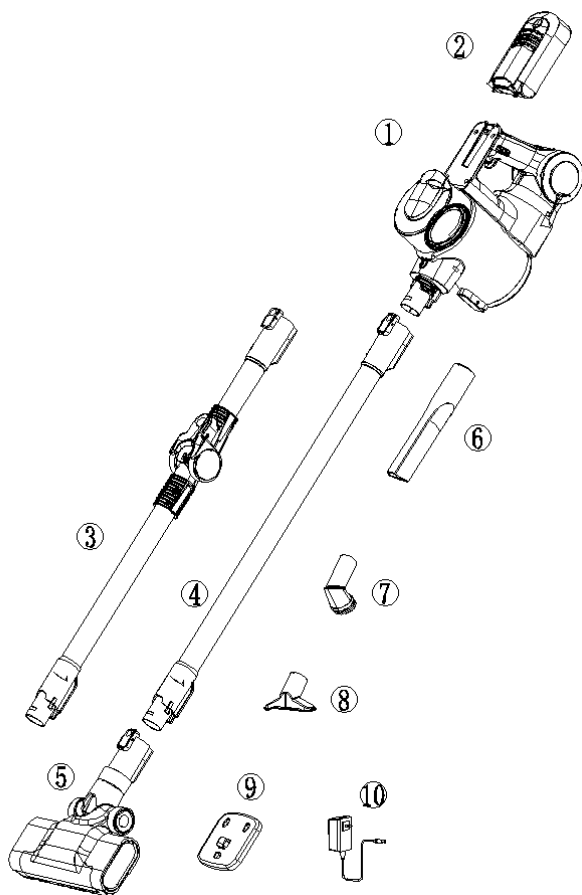

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Corpo principale | 6. Bocchetta lancia |
| 2. Batteria | 7. Spazzola multifunzione |
| 3. Tubo flessibile (ove compreso) | 8. Spazzola per divano |
| 4. Tubo rigido | 9. Supporto da muro (ove compreso) |
| 5. Spazzola pavimento | 10. Caricatore |

COME CARICARE L'APPARECCHIO



ATTENZIONE!

Utilizzare soltanto il caricabatterie originale fornito con l'apparecchio.




NON caricare l'apparecchio con temperature inferiori a 5°C e superiori a 40°C.

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, la batteria deve essere messa sotto carica completa.

Al primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per almeno 4-5 ore.


1. Assicurarsi che l'apparecchio sia su un piano orizzontale
2. Inserire il caricatore nel contatto di ricarica
3. Collegare il caricatore alla presa di corrente
4. La spia di ricarica lampeggia blu durante la ricarica
5. Dopo ogni uso mettere l'apparecchio in carica per garantire il regolare funzionamento

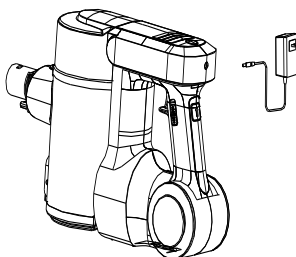

ATTENZIONE!

- Quando la batteria inizia a scaricarsi il led di stato batteria lampeggia rosso
- E' del tutto normale che il caricatore si surriscaldi durante la carica

ISTRUZIONI PER L'USO

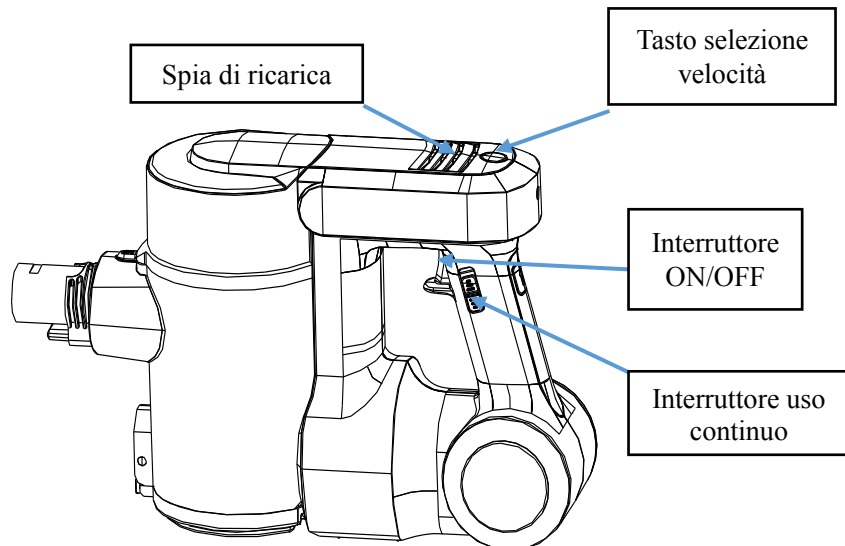

1. Scegliere la velocità desiderata tramite il tasto controllo velocità
2. Tenere premuto l'interruttore ON/OFF per cominciare ad aspirare
3. Rilasciare l'interruttore ON/OFF per interrompere l'aspirazione
4. Per avere un'aspirazione continua, abilitare l'interruttore dell'uso continuo posto lateralmente
5. Per interrompere l'aspirazione continua, disabilitare l'interruttore dell'uso continuo posto lateralmente
6. La spia diventa blu durante l'utilizzo, si prega di ricaricare l'apparecchio quando la spia diventa rossa

ATTENZIONE!


- Non utilizzare l'apparecchio quando è sotto carica
- Dopo aver staccato il caricatore dal contatto di ricarica, aspettare qualche secondo prima dell'utilizzo




ATTENZIONE! Non utilizzare questo apparecchio se vi sono segni di danni visibili.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

Prima di estrarre la batteria o per qualsiasi dubbio, si consiglia di rivolgersi al venditore

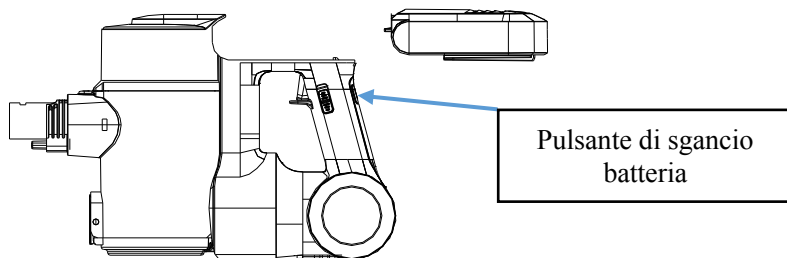

Per estrarre la batteria, premere il pulsante di sgancio batteria

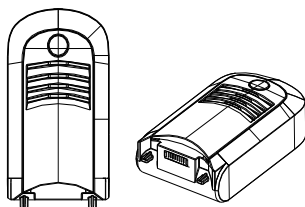


ATTENZIONE!

- Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che l'apparecchio non sia in uso o in ricarica
- Non utilizzare l'apparecchio con la temperatura al di sotto di 5°C o sopra i 40°C
- Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere sempre la batteria



MONTAGGIO SUPPORTO DA MURO

Scegliere le viti in base alla superficie su cui si vuole montare il supporto:

- Legno/superficie non troppo dura: viti 4x30mm
- Cemento/superficie dura: perno di espansione 6x30mm e vite 4x30mm

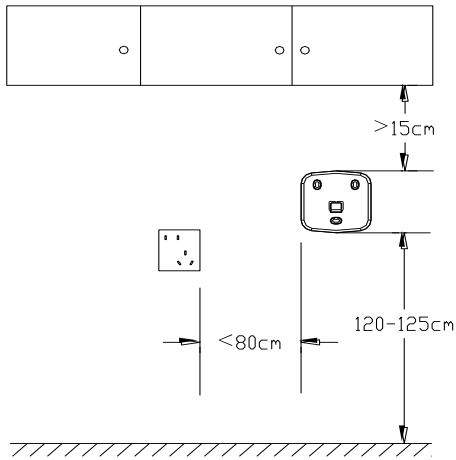

Pavimento

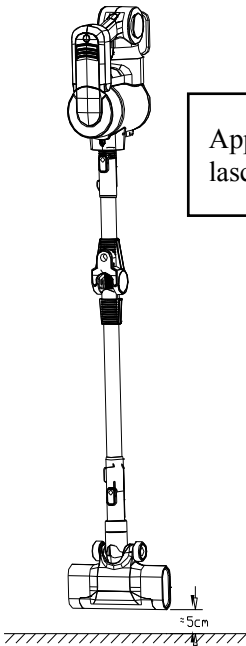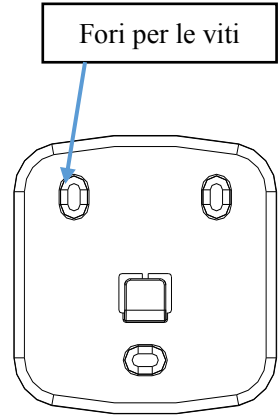

Appendere l'apparecchio sul supporto lasciando circa 5cm dal pavimento

ATTENZIONE!

PRIMA DEL MONTAGGIO

- NON installare su superfici instabili come pareti in gesso o pannelli di legno compensato con lo spessore inferiore ai 10mm
- Per evitare incendi e scosse elettriche, si prega di non montare il supporto su pareti metalliche
- L'area di montaggio deve essere piatta e regolare
- NON montare il supporto da muro in ambienti con temperature inferiori a 5°C e superiori a 40°C
- Assicurarsi di NON danneggiare tubi del gas, tubi dell'acqua o cavi elettrici durante il montaggio
- Assicurarsi che nessuna parte dell'apparecchio tocchi il pavimento quando è appeso (lasciare sempre 5cm dal pavimento)

PRIMA DELL'USO

- Disconnettere il caricatore dalla presa elettrica prima di staccare l'apparecchio dal supporto



ATTENZIONE!

Rilasciare l'interruttore ON/OFF dell'aspirazione continua durante la ricarica, altrimenti l'apparecchio non entrerà in funzione!

DOPO L'USO


- Si consiglia di appendere l'apparecchio delicatamente
- Non lasciare l'apparecchio appoggiato al muro, appenderlo sempre dopo l'uso sulla sua postazione a muro
- Rimuovere la bocchetta lancia e inserire la spazzola pavimento prima di appendere l'apparecchio
- Controllare regolarmente che il supporto da muro sia installato correttamente e saldamente, se necessario stringere le viti

PULIZIA E CURA DELL'ASPIRAPOLVERE




ATTENZIONE! Svuotare il contenitore per la polvere dopo ogni utilizzo per non danneggiare il prodotto.


1. Premere il bottone sul contenitore per aprirlo, svuotare il contenuto

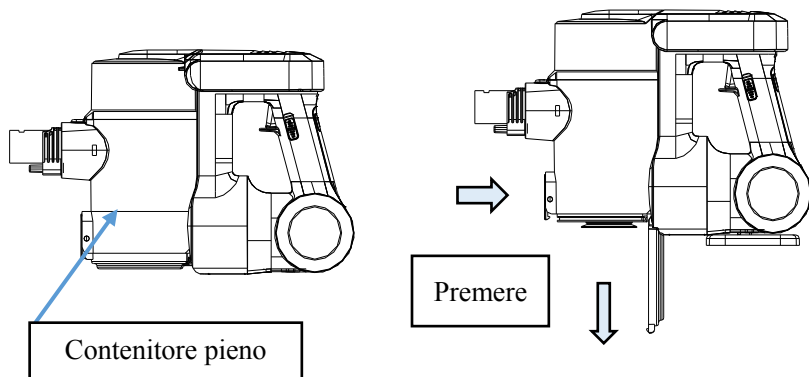

2. Girare in senso orario il contenitore per la polvere per svitarlo. All'occorrenza, sciacquare il contenitore con dell'acqua tiepida e asciugarlo con molta cura prima di reinserirlo

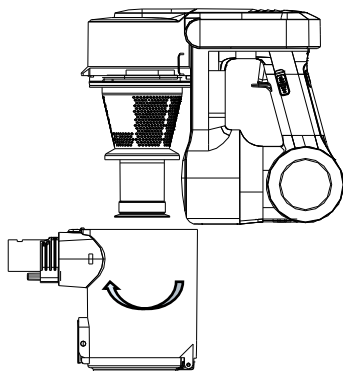


3. Girare in senso orario il filtro e pulirlo. All'occorrenza, sciacquare il filtro con dell'acqua tiepida e asciugarlo con molta cura prima di reinserirlo

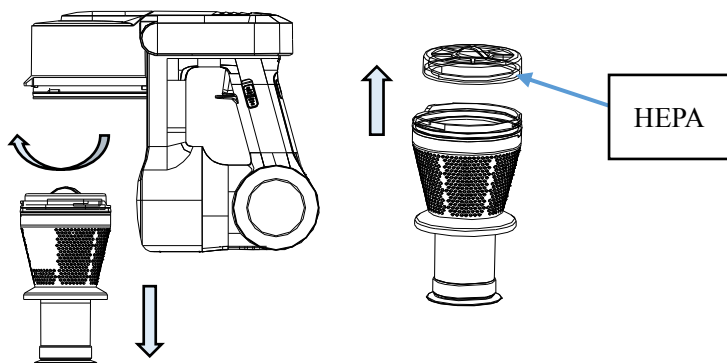

ATTENZIONE! Prima di riutilizzare l'apparecchio, assicurarsi che tutte le parti pulite siano completamente asciutte.

4. Per pulire la spazzola pavimento, a motore acceso strofinare la parte inferiore della spazzola con la mano per rimuovere i resti di polvere, lanugine e capelli che verranno aspirati direttamente dall'apparecchio

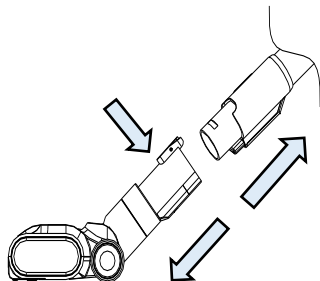

5. Il rullo dentro la spazzola pavimento può essere lavato a mano. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di reinserirlo



ATTENZIONE!

- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione
- Lavare a mano solo il rullo della spazzola pavimento, altre parti non devono assolutamente venire in contatto con l'acqua
- Non oliare le due estremità del rullo
- All'occorrenza, pulire l'apparecchio con un panno morbido e leggermente inumidito



ATTENZIONE! Prima di qualsiasi operazione di pulizia lasciar raffreddare completamente l'apparecchio.



ATTENZIONE! Verificare periodicamente che i filtri e la bocca di aspirazione non siano ostruiti.



ATTENZIONE! NON utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi o abrasivi per non danneggiare le superfici.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Spazzola pavimento non funziona	La spazzola è troppo sporca o ostruita da qualcosa	Controllare e pulire la sporcizia come da indicazioni
L'autonomia è ridotta	La temperatura ambiente è troppo bassa o alta La batteria è scarica	Controllare la temperatura ambiente Provvedere alla ricarica
Aspirazione ridotta	Il contenitore per la polvere è pieno	Svuotare il contenitore per la polvere

SPECIFICHE TECNICHE

Aspirapolvere senza filo, per la massima flessibilità di utilizzo

Si trasforma in aspirapolvere portatile

Potenza 120W

Batteria rimovibile Li-Ion 22.2V 2200MAH

Sistema cyclonico

Motore a 2 velocità

Autonomia 25 minuti – 45 minuti

Tempo di ricarica 4-5 ore

Capacità contenitore polvere: 0,8L

Colore injection sul corpo principale

Colore spray su dettagli

Accessori: spazzola pavimento motorizzata, spazzola multifunzione, spazzola per divani, tubo in metallo, carica batteria

Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.


ATTENZIONE:

Se il cavo del supporto è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore. Al fine di evitare rischi contattare un centro di assistenza autorizzato o persone qualificate.

RIPARAZIONI:

Attenzione: gli apparecchi elettrici devono essere riparati solo da specialisti autorizzati, perché delle riparazioni non autorizzate possono causare danni.

In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

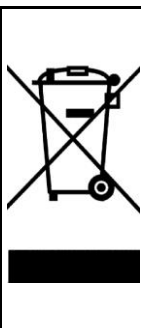

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.



Apparecchio conforme alle direttive

LVD – EMC – CERTIFICATO GS - ROHS

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Distribuito in Italia da

Improve Srl 

T. 031 4030616

Via Tentorio 4/H 22100 Como

www.improvesrl.com