



IMPASTATRICE 7,0L  
**IMPSM6429KT**

---

Manuale Di Istruzioni


Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.

## NOTE GENERALI DI SICUREZZA

Al primo utilizzo dell'apparecchio, leggere attentamente e seguire scrupolosamente queste istruzioni. Il produttore non sarà ritenuto responsabile in caso di un scorretto o mancata osservanza delle presenti istruzioni.

- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta leggere le istruzioni attentamente.
- Assicurarsi che la tensione nel luogo in cui vi trovate sia conforme alla targhetta sull'unità.
- Non lasciare mai l'apparecchio in luoghi raggiungibili da bambini senza supervisione. L'uso di questo dispositivo da parte di bambini piccoli o da persone disabili deve essere sempre controllato.
- Non usare fuori dalla sfera domestica. L'apparecchio è solo per uso domestico.
- Scollegare l'apparecchio quando il suo uso è terminato o lo si deve pulire.
- Non usare il dispositivo se danneggiato. Si consiglia di contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, non usare l'apparecchio. Per evitare ogni rischio, va sostituito da un centro di assistenza autorizzato.
- Mai avvicinare l'apparecchio ad una fonte di calore.
- Tenere sempre il cavo di alimentazione lontano dai componenti caldi dell'apparecchio, da fonti di calore o da spigoli aguzzi.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire i vari accessori accuratamente. Non immergere l'unità del motore in acqua o in qualsiasi liquido.
- Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente accessori e componenti adatti al modello dell'apparecchio acquistato.
- Non toccare le parti in movimento, attendere l'arresto completo prima di rimuovere gli accessori.
- Non riempire il recipiente in modo eccessivo.
- Mentre l'apparecchio e gli accessori sono in funzione, non avvicinarsi con capelli lunghi e sciolti, sciarpe, cravatte, ecc poiché potrebbero impigliarsi.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Improve non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.

## DESCRIZIONE DELLE PARTI

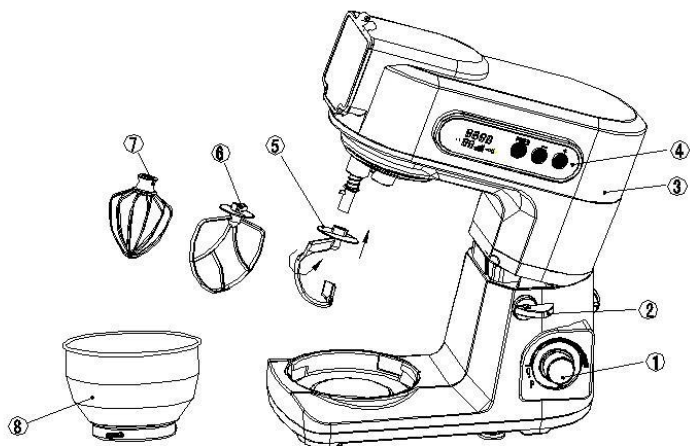

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Interruttore                     | 6. Frusta da cucina (alluminio)     |
| 2. Tasto di sblocco                 | 7. Frusta sbattiuova (acciaio inox) |
| 3. Testata mobile                   | 8. Recipiente 7L (acciaio inox)     |
| 4. Pannello LED                     |                                     |
| 5. Gancio per impastare (alluminio) |                                     |

## ISTRUZIONI PER L'USO

1. Prima dell'utilizzo, lavare tutti i componenti come descritto nel paragrafo "Cura e pulizia dell'impastatrice"
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana ed asciutta (FIG 1)



FIG. 1



FIG. 2

3. Premere il tasto di sblocco e sollevare la testata mobile fino a bloccarla in posizione verticale (FIG 2)
4. Montare il recipiente sulla base e girarlo fino a quando non si blocca in posizione. Inserire gli ingredienti (FIG 3)
5. Per inserire l'accessorio necessario (gancio per impastare, frusta da cucina, frusta sbattiuova), spingere verso l'alto fino a quando si ferma e poi ruotarlo in senso orario (FIG 4 e FIG 5)
6. Premere il tasto di sblocco e abbassare la testata mobile fino a bloccarla in posizione
7. Inserire la spina nella presa di corrente, accendere l'impastatrice girando l'interruttore (FIG 6)
8. Durante l'utilizzo si possono aggiungere ingredienti all'interno del recipiente
9. Spegner l'apparecchio girando l'interruttore fino alla posizione "0"



FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6


## 10. ACCENSIONE

Si accendono tutte le luci sul pannello per 3 secondi (tasto POWER colore rosso, gli altri due colore blu). L'apparecchio entra in modalità risparmio energetico dopo un suono acustico di 1 secondo

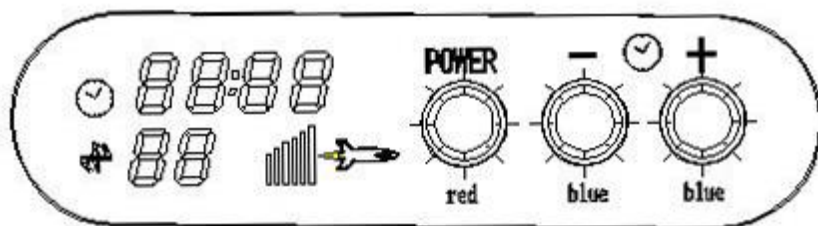


## 11. RISPARMIO ENERGETICO – solo luce rossa


Dopo 3 minuti di inattività in qualsiasi modalità, l'apparecchio entra in modalità risparmio energetico automaticamente. Tutte le luci sono spente, ad eccezione del tasto POWER che rimane rosso

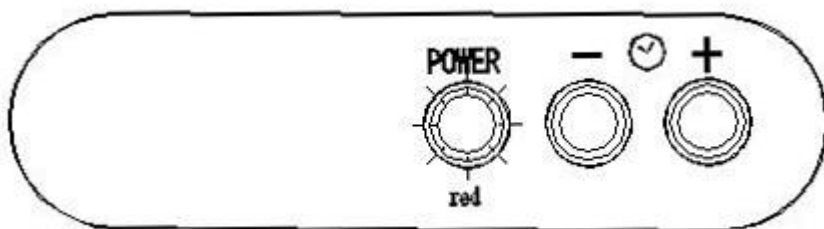

12. STAND BY – luce rossa lampeggiante, pannello acceso  
 In modalità risparmio energetico premere il tasto POWER: il tasto diventa di colore blu e lampeggia, gli altri tasti sono spenti. Il pannello si accende: l'icona del tempo lampeggia e mostra "00:00", l'icona della velocità mostra "0"

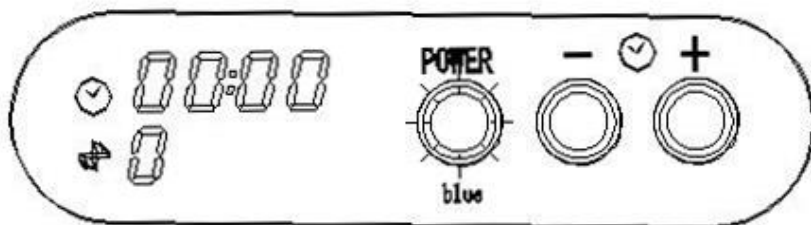


13. MODALITA' DEFINITA DAL CLIENTE – tutte le luci accese  
 a. Premere i tasti +/- per aumentare o diminuire il tempo di lavorazione. Girare l'interruttore delle velocità in senso orario: il tasto POWER diventa di colore blu, gli altri tasti si accendono, l'icona del tempo si accende e mostra il tempo impostato che diminuisce secondo per secondo.  
 Alla fine della lavorazione l'apparecchio emette un suono acustico per tre volte: il tasto POWER diventa di colore blu e lampeggia, gli altri tasti sono spenti e l'apparecchio entra in modalità stand by

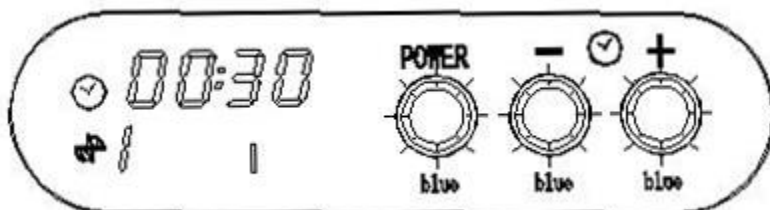


- b. In modalità stand by e con il tempo di lavorazione non impostato, girare l'interruttore delle velocità in senso orario per impostare la velocità desiderata. L'apparecchio comincia la lavorazione: il tasto

POWER diventa di colore blu, i tasti +/- accesi, l'icona del tempo è accesa e mostra il tempo che aumenta secondo per secondo fino ad arrivare a un massimo di 10 minuti, dopo di che l'apparecchio arresta la lavorazione in automatico.

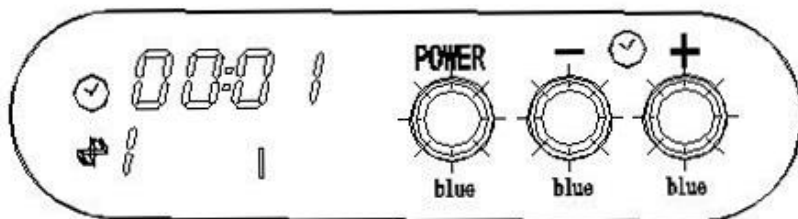


Alla fine della lavorazione l'apparecchio emette un suono acustico per tre volte: il tasto POWER diventa di colore blu e lampeggia, gli altri tasti sono spenti e l'apparecchio entra in modalità stand by

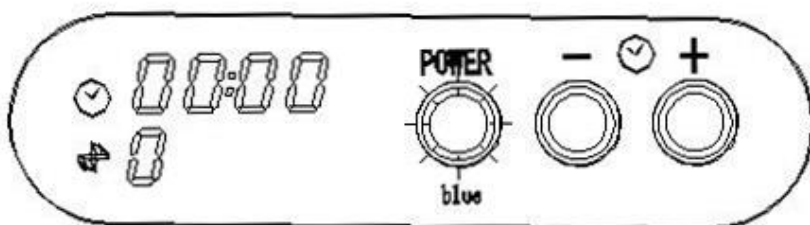

14. In modalità definita dal cliente è possibile modificare il tempo di lavorazione, se questo è impostato su conto alla rovescia. Ruotare l'interruttore delle velocità in senso orario per aumentare la velocità, in senso anti-orario per diminuirla.
15. L'apparecchio non si accende quando la testata mobile è in posizione verticale
16. L'apparecchio smette di funzionare quando viene impostata la velocità "0"
17. L'apparecchio smette di funzionare automaticamente quando viene premuto il tasto POWER durante la lavorazione. Le icone del tempo e della velocità lampeggiano: il tempo visualizzato è quello rimasto prima di aver premuto il tasto POWER, mentre la velocità è "0". L'apparecchio riprende la lavorazione se si preme nuovamente il tasto POWER

## 18. MODALITA' TURBO

Dopo aver girato in senso anti-orario l'interruttore delle velocità dalla velocità "0" alla velocità "P", il tempo sullo schermo comincia ad aumentare secondo per secondo, l'icona della velocità è accesa e mostra "P", si accende l'icona gialla di un razzo

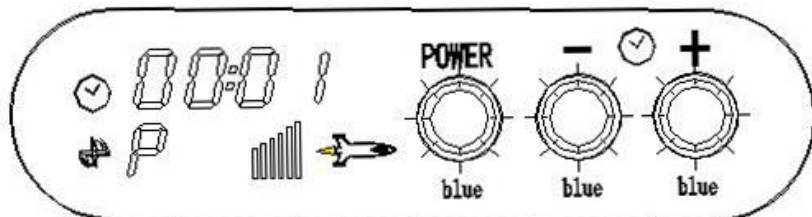

Quando si rilascia l'interruttore delle velocità, l'icona del tempo lampeggia e mostra "00:00", l'icona della velocità lampeggia e mostra "0". Successivamente l'apparecchio entra in modalità stand by

## ATTENZIONE!




- **Quando si lavorano ingredienti pesanti, come impasti per il pane, è normale che la testa del mixer si muova**
- **Utilizzare la frusta sbattitrice solo per montare uova o panna**
- **Lavare gli accessori in alluminio solo a mano**

## SUGGERIMENTI:

- Se necessario spegnere l'apparecchio e raschiare la ciotola con una spatola
- Per montare le uova è meglio utilizzare uova a temperatura ambiente

Prima di montare albumi assicurarsi che la frusta sbattitrice o la ciotola non siano unti o sporchi di tuorlo

## GUIDA ALL'USO DEGLI ACCESSORI

Accessori	Ingredienti	Max	Tempo	Velocità
	Panna	250 ml	10 min	5-6
	Uova	12 pz	3 min	6
	Farina	1350 g	5 min	1-2
	Sale	15 g		
	Lievito	20 g		
	Zucchero	10 g		
	Acqua	936 g		
	Strutto	20 g		
	Farina	100 g	5 min	1-4
	Zucchero di canna	100 g		
	Margarina	100 g		
	Uova	2 pz		



## GUIDA ALL'USO DELLE VELOCITA'

<b>Velocità</b>	<b>Utilizzo</b>
1	velocità iniziale per ingredienti come farina e burro
2	ideale per mescolare ingredienti liquidi o condimenti per le insalate
3	ideale per mescolare impasti per torte, biscotti o impasti semplici
4	ideale per montare il burro con lo zucchero, mescolare impasti per caramelle o dolci, etc
5	ideale per sbattere o montare le uova, panna, glasse, etc
6	ideale per sbattere o montare le uova, panna, glasse, etc soprattutto in piccole quantità
PULSE	ideale per un massimo controllo ad alta velocità

## **ATTENZIONE!**

- Non superare mai le capacità massime indicate, altrimenti si sovraccarica l'apparecchio
- Quando si lavorano ingredienti pesanti, come impasti per il pane, è normale che la testa del mixer si muova
- Per amalgamare meglio gli ingredienti, spegnere la macchina e riportare il composto al centro della ciotola aiutandosi con una spatola in silicone
- Gli ingredienti si mescolano meglio se si versa prima il liquido
- Di tanto in tanto fermare l'apparecchio e pulire il braccio impastatore dall'impasto
- Partite di farina diverse richiedono quantità di liquido notevolmente diverse e la viscosità dell'impasto può avere effetti marcati sul carico imposto all'apparecchio. Si consiglia di tenere l'apparecchio sotto controllo mentre si prepara l'impasto, questa operazione dovrebbe richiedere non più di 5 minuti

## PULIZIA E CURA DELL'IMPASTATRICE

1. Prima delle operazioni di pulizia bisogna sempre spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa elettrica
2. Rimuovere tutti gli accessori e il recipiente dall'unità
3. **Lavare a mano con poco sapone tutti gli accessori e il recipiente, NON introdurli in lavastoviglie**
4. Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno umido e asciugare subito. Non immergere l'unità del motore in alcun tipo di liquido.
5. Non usare prodotti abrasivi.
6. Pulire gli accessori immediatamente dopo l'uso, per evitare lo sviluppo dei batteri.

## SPECIFICHE TECNICHE

Potenza massima 1500W

Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz

6 Velocità + funzione Pulse

Ciotola in acciaio inox da 7,0l (max 1,35kg di farina)

Display LED con timer

3 utensili di miscelazione ed impasto **non lavabili in lavastoviglie**

Piedini antiscivolo

Prodotto in Cina

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.**

**RIPARAZIONI:**

Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.



**Apparecchio conforme alle direttive**  
LVD – EMC – RoHS

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Improve Srl 

T. 031 4030616

Via Tentorio 4/H 22100 Como

[www.improvesrl.com](http://www.improvesrl.com)